



注意



**安装本空气悬架打气泵
需要更换打气泵继电器**

如未使用本套件提供的继电器更换原厂继电器，
可能会导致产品损坏和/或保修失效。

请参阅车辆维修手册或咨询当地经销商
了解更换空气悬架打气泵继电器的具体位置和正确步骤。

P-3242



通用SUVS/皮卡 (GMT8XX/9XX/K2XX)
继电器位于发动机舱左侧，靠近发动机舱盖下保险丝盒

Arnott™

Suspension Products

Arnott美国公司:

www.arnottinc.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953

电话: 800.251.8993
321.868.3016
传真: 321.868.3703
电邮: techassistance@arnottinc.com

Arnott欧洲公司:


www.arnotteurope.com

Docterskampstraat 1E/1F, 3
5222 AM 's-Hertogenbosch (NL)

荷兰: +31 73 7850 580
德国: +31 85 2087 438
英国: +44 203 3186 124
比利时: +32 258 846 90
西班牙: +34 91 901 10 56
法国: +32 78 48 46 93
电邮: info@arnotteurope.com




空气弹簧

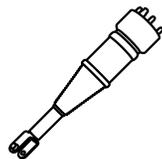


支柱总成




减震器

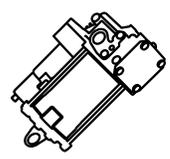


压缩机

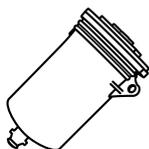


干燥器

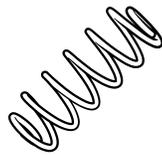

螺旋弹簧转换套件

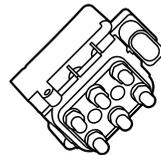

电磁阀

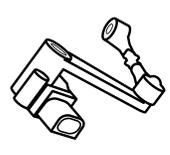

车身高度传感器