

拆卸并丢弃螺纹塞。



见背面

本产品发货时已加压；安装之前，请按压空气弹簧的外露部分，确保其适当充气。空气弹簧的硬度类似下图所示。如果空气弹簧未充气或与下图不符，请联系您的授权零售商。



空气弹簧


Arnott®认真对待产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品有问题或疑问，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电800-251-8993，或发送电子邮件至[techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com)。（欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至[info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com)）

## 拆卸



在将原空气管路插入新气管接头之前，应拆下旧的原厂空气管路接头。

**注意：** 空气管路上的划痕和/或切口可能会造成泄漏。插入之前，应检查空气管路。如果空气管路损坏，应更换

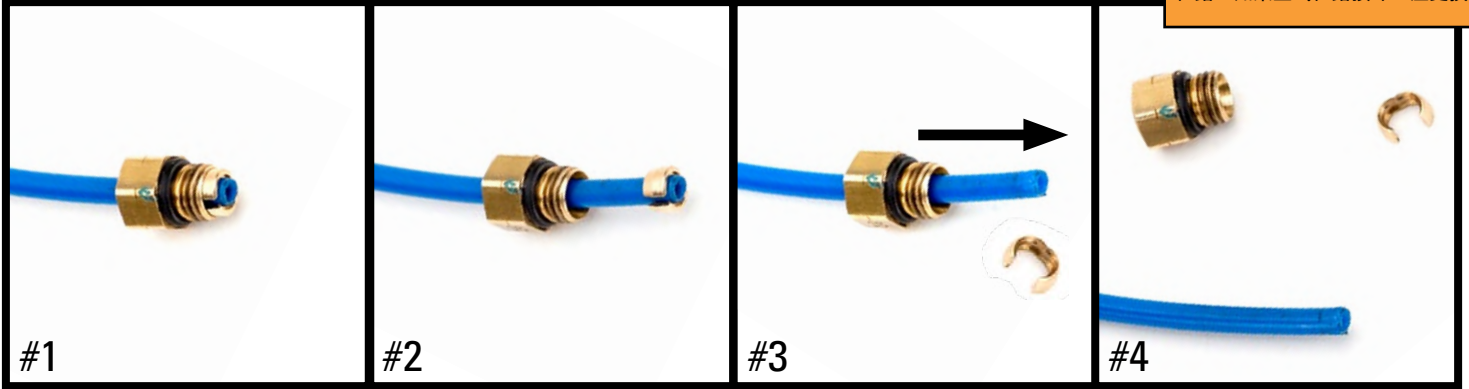


#1 原厂气管接头

#2 螺纹部分沿着管路向上滑动，打开夹头，方便拆卸

#3 滑下空气管路上的气管接头

#4 空气管路已做好安装准备

## 安装 - 使用套件中提供的新气管接头

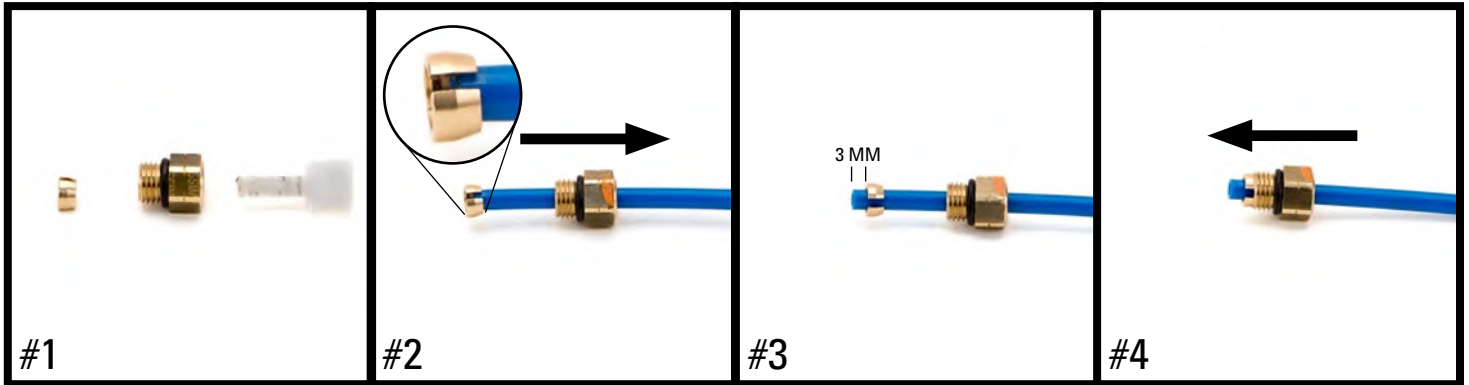


#1 拆下并丢弃运输销

#2 将空气管路插入接头和夹头

#3 空气管路伸出夹头约3毫米

#4 向外拉动气管接头，卡住夹头

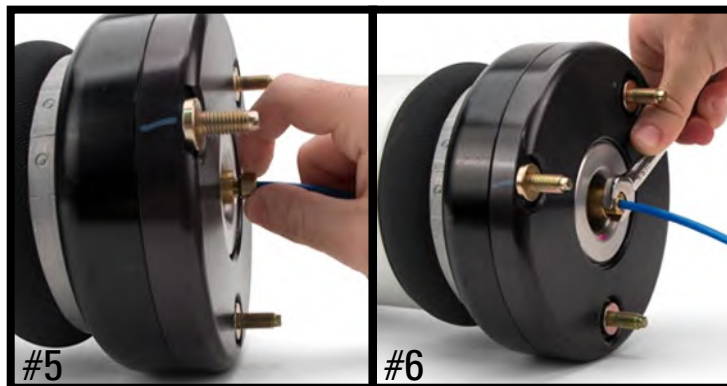

#5 将气管接头和空气管路插入空气弹簧

#6 拧紧接头，扭矩约 2NM ( 18 IN-LBS/1.5 FT-LBS )

Arnott®认真对待产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品有问题或疑问，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电800-251-8993。或发送电子邮件至[techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com)。(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580。或发送电子邮件至[info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com))