


注意： 发货时，空气支柱总成内部无空气压力。

拆卸



在将原空气管路插入新气管接头之前，请先拆下旧的原厂空气管路接头。

注意： 空气管路上的划痕和/或切口可能会造成泄漏。插入之前，请先检查空气管路。如果空气管路损坏，应予以更换。

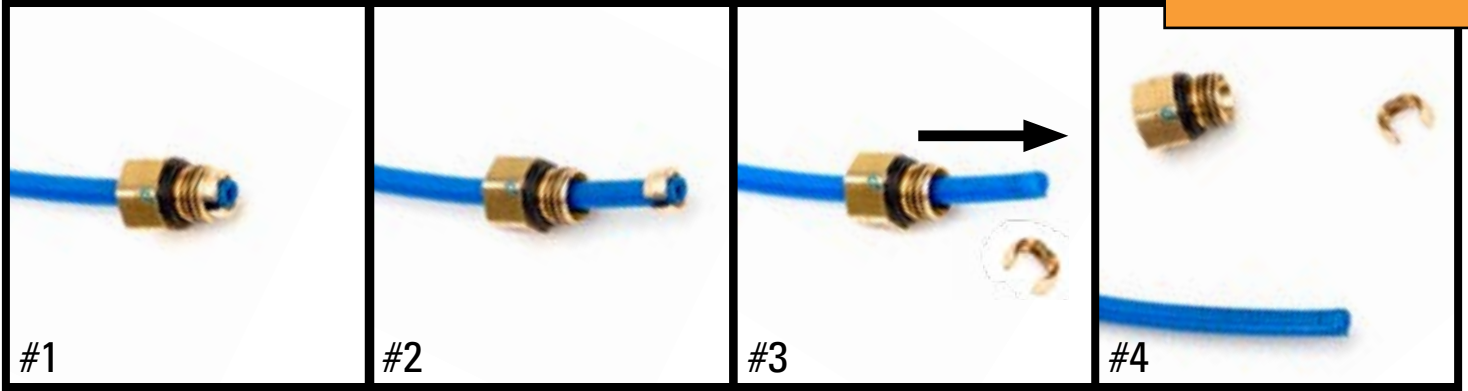


#1 原厂气管接头

#2 将螺纹部分沿着管路向上滑动，打开夹头，方便拆卸

#3 滑出空气管路上的气管接头

#4 空气管路已做好安装准备

安装 - 使用套件中提供的新气管接头

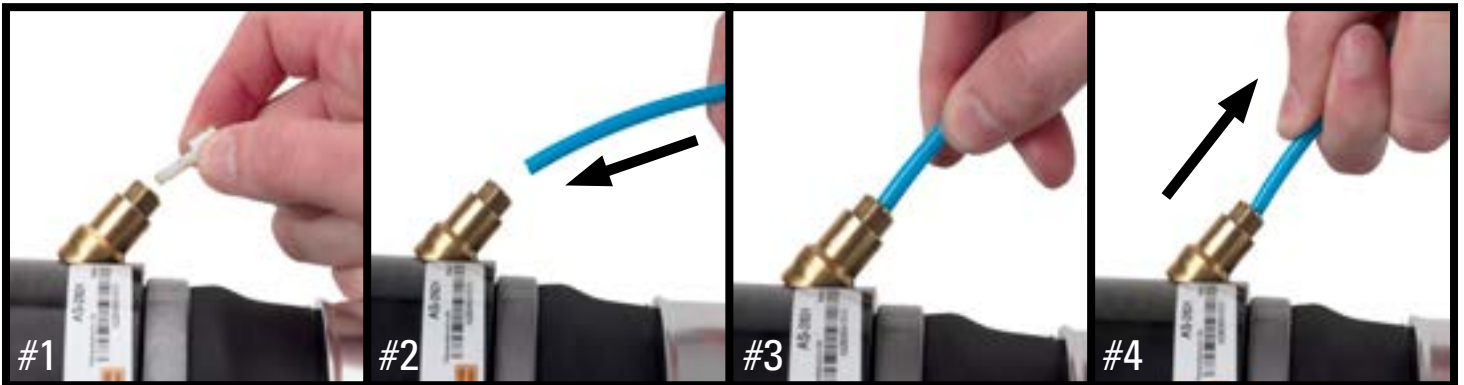

#1 拆下运输销并丢弃

#2 将空气管路插入接头，直至固定

#3 插入空气管路

#4 轻轻往外拉气管接头，确认空气管路已完全被接头固定

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电 800-251-8993，或发送电子邮件至 techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至 info@arnotteurope.com)