



重要通知

阀块安装

有关阀块的正确安装
请参考工厂维修手册



以下图片演示了通用的阀块安装步骤，仅供参考
阀块的外观和安装方向因车辆而异
有关具体说明，请参阅工厂维修手册




仅供举例



仅供举例



仅供举例

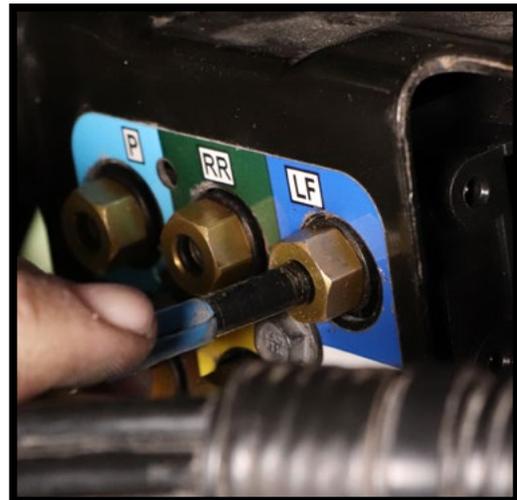

仅供举例

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)